





#### Montering av CWL-kroken

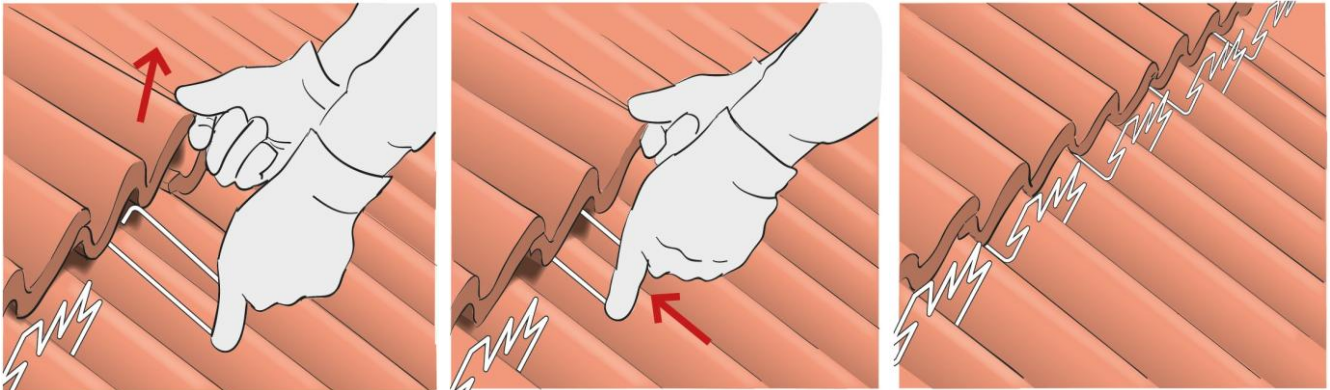

1. Løft opp en takstein.

2. Skyv kroken inn slik at den fester seg bak kanten på taksteinen.

3. Legg taksteinen på plass.

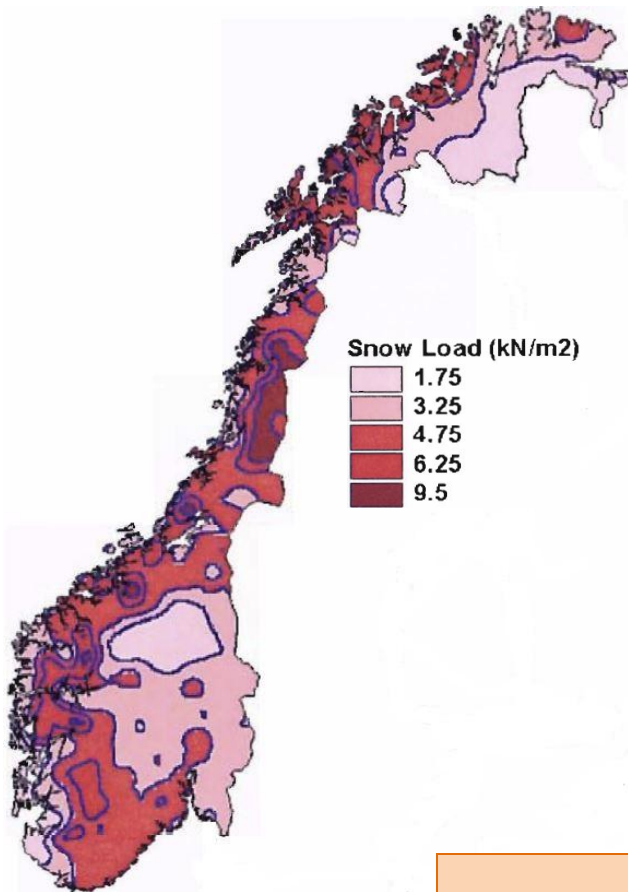

Snølast i henhold till EN1991-1-3:2003.

#### Plassering av CWL-kroker

Monter minst det antallet CWL-kroker som angis for de respektive takhellinger og snøsoner.

Halvparten av CWL-krokene skal monteres på hver takstein i rader fra takfoten og oppover.

Resterende CWL-kroker fordeles jevnt over taket.

*Monter alltid CWL-kroker på alle taksteiner nærmest takfoten der snøfanger ikke er montert.*

*Ved risiko for overbelastning av taket på grunn av store snømengder skal snøen fjernes på en sikker måte.*

For dimensjonering: Søk informasjon fra teknisk etat i din kommune/fylke om hvilken snøzone og belastning (kN/m<sup>2</sup>) dette er beregnet å tilsvare i henhold til EN 1991:1-3.

#### Min. antall CWL-kroker per m<sup>2</sup> tak

Takhelling	Snøzone									
	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5
27° *	1,2	1,8	2,4	3,0	3,7	4,3	4,9	5,5	6,1	6,7
45° **	2,4	3,6	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	13,2

\* Standard takhelling på bolighus med 1 etasje.

\*\* Standard takhelling på bolighus med 1½ etasje.