





Montaż haka CWL

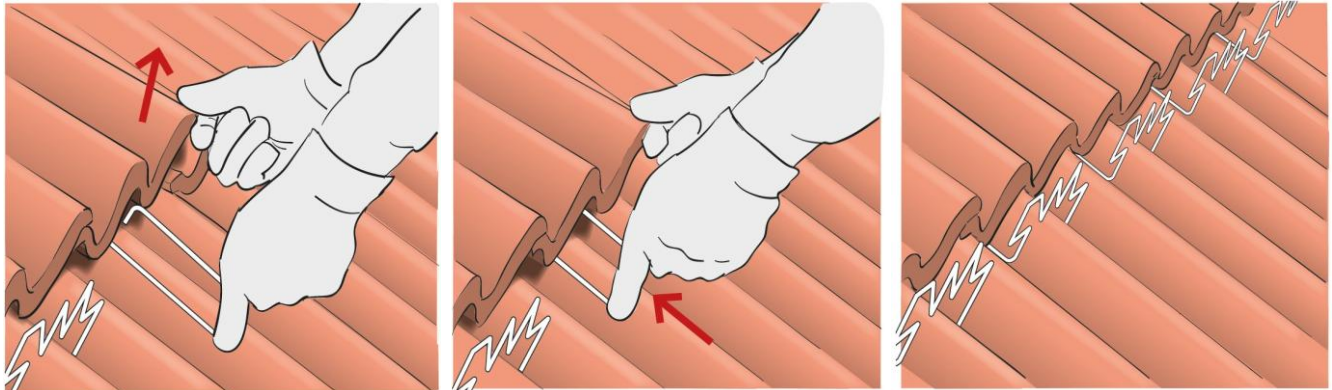

1. Lekko podnieść dachówkę.
2. Wsunąć hak za dachówkę do momentu jego zaczepienia.
3. Ułożyć z powrotem dachówkę.

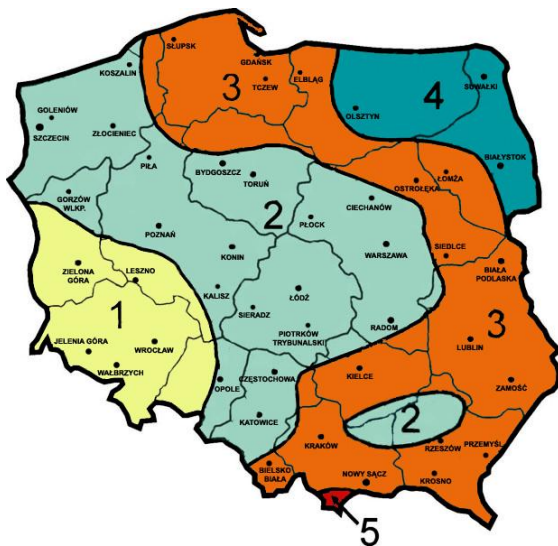

Strefy śniegowe przygotowane zgodnie z Europejskimi Normami Konstruktoryjnymi (Eurokody).

Rozmieszczanie haków CWL

Zamontować nie mniej haków CWL niż podano dla danego kąta spadku dachu oraz strefy śniegowej.

Połowę zamówionych haków CWL należy zamontować pod każdą dachówką, w rzędach od okapu do kalenicy.

Pozostałe haki należy równomiernie rozmieścić na dachu.

W przypadku braku płotka przeciwsniegowego, należy zamontować haki CWL pod każdą dachówką wzdłuż okapu.

W przypadku ryzyka przeciążenia dachu z powodu dużej ilości śniegu należy w bezpieczny sposób usunąć śnieg.

cwlundberg.com

Minimalna liczba haków CWL /m ² na dachu										
Kąt spadku dachu	Strefa śniegowa									
	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5
	27° *	1,2	1,8	2,4	3,0	3,7	4,3	4,9	5,5	6,1
45° **	2,4	3,6	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	13,2

* Standardowy kąt spadku dachu, dom jednokondygnacyjny

** Standardowy kąt spadku dachu, dom półtorakondygnacyjny.