



ГАК-СНІГОСТОПОР CWL

M-260 1807 UA

НА ЧЕРЕПИЧНУ ПОКРІВЛЮ


Монтаж снігостопора CWL




1. Підніміть черепицю.



2. Вставте гачок так, щоб він зачепився за край черепиці.

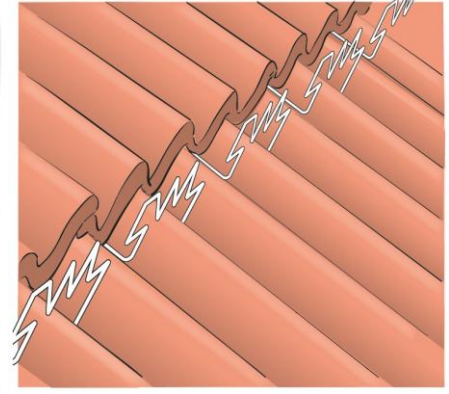

3. Покладіть черепицю на місце.

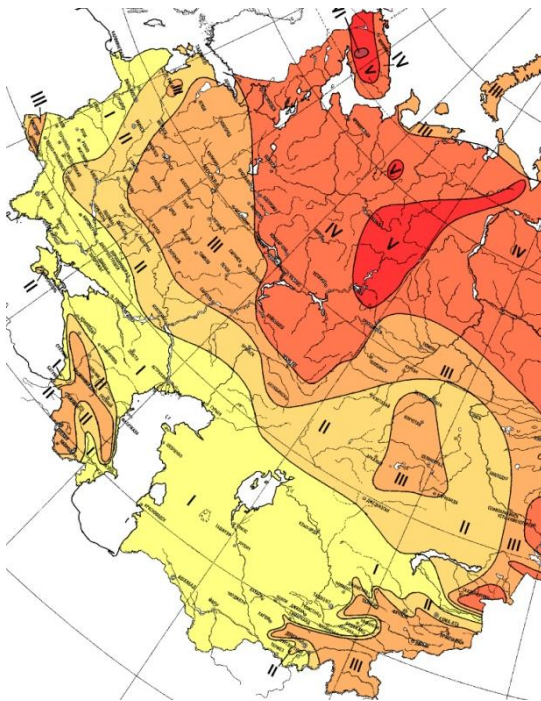

Розміщення снігостопорів CWL

Встановіть, як мінімум, ту кількість гачків-снігостопорів CWL, яка зазначена для відповідного ухилу ската даху і зони снігового навантаження.

Половину снігостопорів CWL необхідно змонтувати на кожній черепиці в рядах, що йдуть від звісу покрівлі вгору.

Інші снігостопори CWL рівномірно розподіляються по покрівлі.

Завжди монтуйте гачки-снігостопори CWL на всіх черепицях біля тих карнизних звисів, де не встановлено захисту від сходу снігу з даху.

У разі ризику перевантаження необхідно зчистити сніг з даху, приймаючи заходи для забезпечення безпеки.

Для підбору параметрів запитайте у своєму місті/регіоні дані про зону снігового навантаження і розрахуйте навантаження (кН/м²) відповідно до Європейського будівельного стандарту – єврокодексу 1991:1-3.

Мін. кількість снігостопорів CWL на м² покрівлі

Ухил ската даху	Зони снігового навантаження									
	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5
27° *	1,2	1,8	2,4	3,0	3,7	4,3	4,9	5,5	6,1	6,7
45° **	2,4	3,6	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	13,2

* Стандартний ухил ската даху 1-поверхового котеджу

** Стандартний ухил ската даху 1½-поверхового котеджу