



LØPER TIL SIKKERHETSSKINNE MONTERING PÅ VENSTRE/HØYRE SIDE


M-264 1807 NO



Løperen til CWL Safety System takstige (M-244) og fasadestige (M-273) leveres montert for montering på høyre side av stigen.


Løper for montering på venstre side

Trekk til låsemutteren (C) slik at falldemperen kan bevege seg fritt.

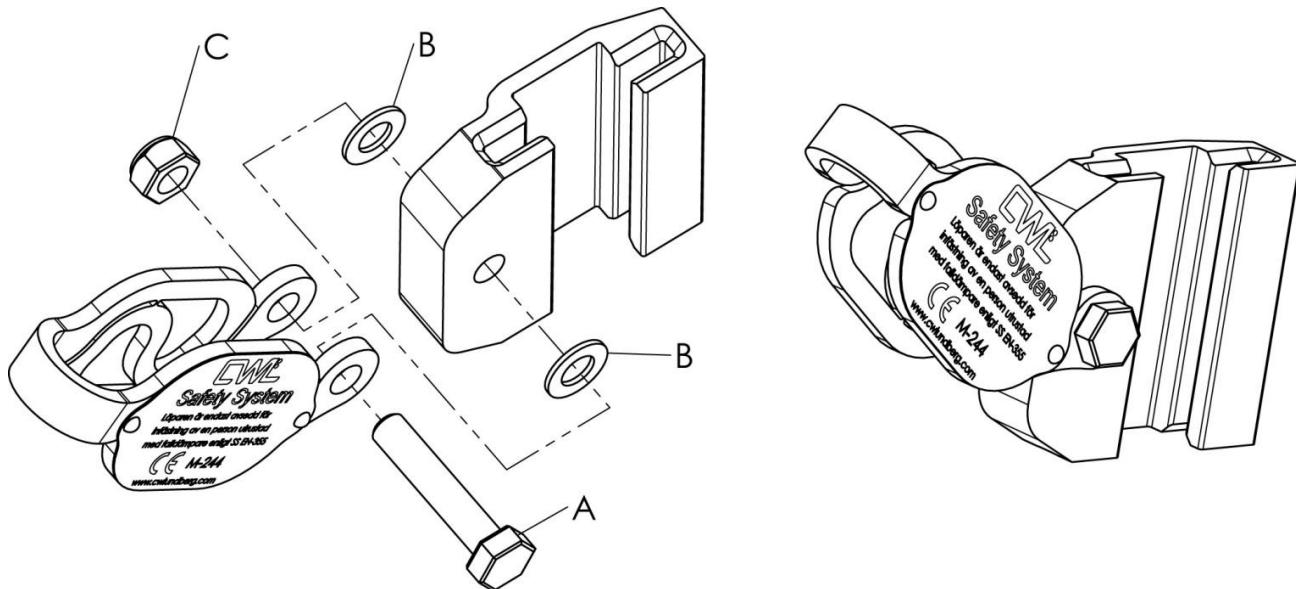

Løper for montering på høyre side

Trekk til låsemutteren (C) slik at falldemperen kan bevege seg fritt.

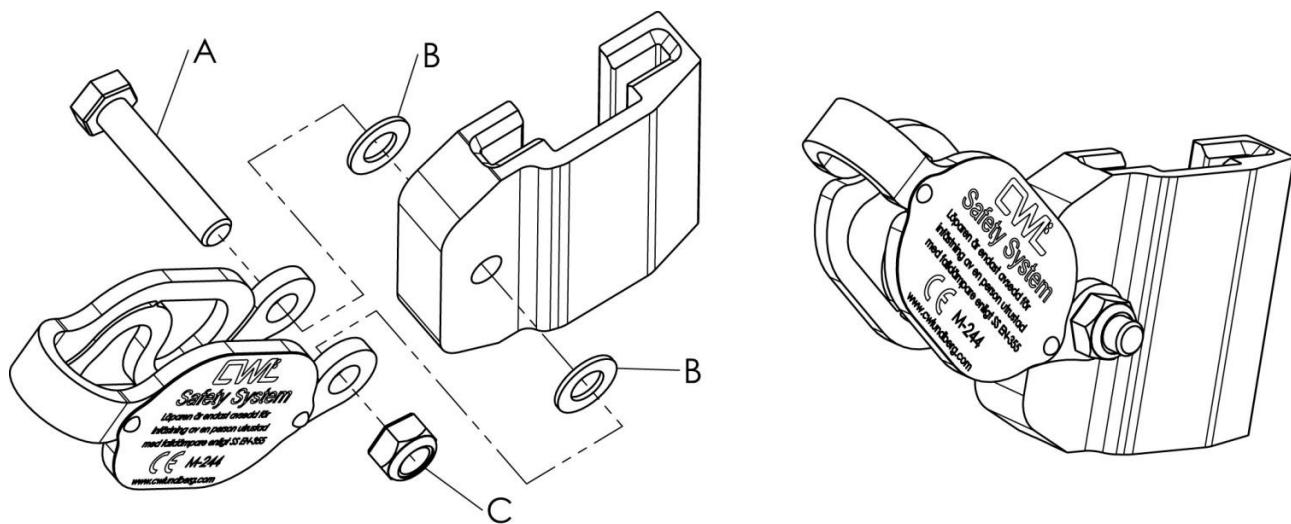

A= Skrue M10 x 50 A2, B= Skive 10 x 5 A2, C= Låsemutter M10 A2